

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ ВНК

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Выключатели-разъединители серии ВНК (далее аппараты) предназначены для включения, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660 В номинальной частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением до 440 В в устройствах распределения электрической энергии.

Выключатели изготавливаются по ТУ3424-063-05758109-2012 и соответствуют ГОСТ IEC 60947-3, ТР ТС 004/2011.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Климатическое исполнение УХЛЗ, ТЗ по ГОСТ 15150.

2.2 Аппараты должны размещаться и эксплуатироваться в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- температура окружающей среды от минус 60° до 40°С для исполнения УХЛЗ и от минус 10° до 45°С для исполнения ТЗ;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров;
- атмосфера по коррозионной активности должна соответствовать типу II по ГОСТ 15150.

2.3 Аппараты соответствуют группам эксплуатации М4, М25, М29 ГОСТ 17516.1.

2.4 Степень защиты IP32, IP54.

2.5 Габаритные, установочные размеры указаны в приложении А.

2.6 Сечение присоединяемых кабелей и шин (см. табл. 2).

2.7 Рабочее положение в пространстве – любое.

2.8 Аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 30011.1, ГОСТ IEC 60947-3.

2.9 Категория применения:

- для переменного тока AC-23 В;

- для постоянного тока DC-23 В.

2.10 Аппараты могут эксплуатироваться в среде со степенью загрязнения 3 по ГОСТ 30011.1.

Таблица 1. Технические данные

Характеристики		ВНК-35	ВНК-37	ВНК-39	ВНК-41	ВНК-43
Номинальное рабочее напряжение для главной цепи (U_e), В	Переменного тока	660/380				
	Постоянного тока	440/220				
Номинальное напряжение изоляции, В		1000				
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th}), А		250	400	630	1000	1600
Условный тепловой ток в оболочке (I_{the}), А		200	315	500	800	1280
Номинальная частота переменного тока, Гц		50				
Номинальная включающая способность AC-23В, $\cos \varphi=0,35$, 380 В		2500	3150	5000	8000	5760
Номинальная отключающая способность AC-23В, $\cos \varphi=0,35$, 380 В		2000	2500	4000	6400	5360
Категории применения		AC-21 В, AC-22 В, AC-23 В DC-21 В, DC-22 В, DC-23 В				
Механическая износостойкость, циклы ВО		10000		6300		6000
Коммутационная износостойкость, циклы ВО		1000				500
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА		13	15	35	50	
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА		26		30		105
Мощность, потребляемая аппаратом на один полюс, Вт		3.4	8.2	11.9	22.3	23

Таблица 2. Поперечное сечение медных проводников

Условный тепловой ток, А	Поперечное сечение медных		
	проводников, мм	шин, мм	
	max	min	max
250	120	-	
400	240	4x30	2(5x30)
630	2x240	4x50	2(4x50)
1000	-	6x60	2(5x60)
1600	-	8x80	2(5x80)

Таблица 3. Номинальная включающая и отключающая способность соответственно категориям применения

Категория применения	Номинальный рабочий ток, Л	Номинальное рабочее напряжение, В	Включение			Отключение			Число циклов оперирования
			I/I_e	U/U_e	$\cos\phi$	I_c/I_e	U_r/U_e	$\cos\phi$	
Переменный									
АС-21 В	250	380	1,5	1,0	0,95	1,5	1,05	0,95	5
АС-22 В	250		3		0,65	3		0,65	5
АС-23 В	250		10,0		0,35	8		0,35	3
АС-21 В	250	660	1,5	1,0	0,95	1,5	1,05	0,95	5
АС-22 В	160		3		0,65	3		0,65	5
АС-23 В	125		10,0		0,35	8		0,35	3
АС-21 В	400	380	1,5	1,0	0,95	1,5	1,05	0,95	5
АС-22 В	400		3		0,65	3		0,65	5
АС-23 В	315		10,0		0,35	8		0,35	3

Продолжение таблицы 3. Номинальная включающая и отключающая способность соответственно категориям применения

AC-21 В	400	660	1,5	1,0	0,95	1,5	1,05	0,95	5	
AC-22 В	315		3		0,65	3		0,65	5	
AC-23 В	200		10,0		0,35	8		0,35	3	
AC-21 В	630	380	1,5	1,0	0,95	1,5	1,05	0,95	5	
AC-22 В	630		3		0,65	3		0,65	5	
AC-23 В	500		10,0		0,35	8		0,35	3	
AC-21 В	630	660	1,5	1,0	0,95	1,5	1,05	0,95	5	
AC-22 В	630		3		0,65	3		0,65	5	
AC-23 В	350		10,0		0,35	8		0,35	3	
Постоянный		L/R.мс							L/R.мс	
DC-21 В	250	220	1,5	1,0	1	1,5	1,05	1	5	
DC-22В	250		4		2,5	4		2,5	5	
DC-23 В	250		4		15	4		15	5	
DC-21 В	250	440	1,5	1,0	1	1,5	1,05	1	5	
DC-22В	160		4		2,5	4		2,5	5	
DC-23 В	150		4		15	4		15	5	
DC-21 В	400	220	1,5	1,0	1	1,5	1,05	1	5	
DC-22В	400		4		2,5	4		2,5	5	
DC-23 В	315		4		15	4		15	5	
DC-21 В	400	440	1,5	1,0	1	1,5	1,05	1	5	
DC-22В	315		4		2,5	4		2,5	5	
DC-23 В	200		4		15	4		15	5	
DC-21 В	630	220	1,5	1,0	1	1,5	1,05	1	5	
DC-22В	500		4		2,5	4		2,5	5	
DC-21 В	630	440	1,5	1,0	1	1,5	1,05	1	5	
DC-22В	350		4		2,5	4		2,5	5	

Продолжение таблицы 3. Номинальная включающая и отключающая способность соответственно категориям применения

Переменный									
AC-21 В	1000	380	1,5	1,05	0,95	1,5	1,05	0,95	5
AC-22 В	1000		3		0,65	3		0,65	
AC-23 В	800		10,0		0,35	8		0,35	
AC-21 В	1000	660	1,5	1,05	0,95	1,5	1,05	0,95	5
AC-22 В	800		3		0,65	3		0,65	
AC-23 В	400		10,0		0,35	8		0,35	
AC-21 В	1250	380	1,5	1,05	0,95	1,5	1,05	0,95	5
AC-22 В	1250		3		0,65	3		0,65	
AC-23 В	800		10,0		0,35	8		0,35	
Постоянный			L/R, мс				L/R, мс		
DC-21 В	1000	220	1,5	1,05	1	1,5	1,05	1	5
DC-22 В	800		4		2,5	4		2,5	
DC-21 В	1000	440	1,5	1,05	1	1,5	1,05	1	5
DC-22 В	400		4		2,5	4		2,5	
DC-21 В	1250	220	1,5	1,05	1	1,5	1,05	1	5
DC-22 В	800		4		2,5	4		2,5	

Таблица 4 – Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания

Характеристики аппарата в условиях короткого замыкания	Условный тепловой ток аппарата, А				
	250	400	630	1000	1280
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА	13	13	15	35	50
Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания, кА	26	26	30	30	30

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выключатель-разъединитель ВНК- X_1 - X_2 - X_3 - X_4 - X_5 - X_6 - X_7 - X_8 - X_9 -КЭАЗ

Выключатель-разъединитель ВНК

X_1 - Серия

Обозначение теплового тока:

35-250 А, 37-400 А, 39-630 А, 41- 1000 А, 43-1600 А

X_2 - Число полюсов и число направлений:

- 1 - однополюсный на одно направление,
- 2 - двухполюсный на одно направление,
- 3 - трехполюсный на одно направление,
- 4 - четырехполюсный на одно направление,
- 5 - однополюсный на два направления,
- 6 - двухполюсный на два направления,
- 7 - трехполюсный на два направления

X_3 - Способ присоединения внешних зажимов:

- 1 - переднее

X_4 - Расположение плоскости присоединения внешних зажимов:

- 1 - параллельно плоскости монтажа

X_5 - Вид рукоятки привода:

- 3 - передняя рукоятка

X_6 - Наличие вспомогательных контактов:

- 0 - без вспомогательных контактов,
- 1 - со вспомогательными контактами

X_7 - Наличие нулевого рабочего проводника:

N - нулевой проводник

X_8 - Обозначение степени защиты по ГОСТ 14254:

32 - IP32, 54 - IP54 для встраивания в комплектные устройства со стороны привода
X₉ - Обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: УХЛЗ, ТЗ
КЭАЗ - Торговая марка

Пример обозначения выключателя-разъединителя серии ВНК на условный тепловой ток 250 А, трехполюсный, на одно направление, без вспомогательных контактов, без нулевого рабочего проводника, для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:

Выключатель-разъединитель ВНК-35-31130-ТЗ-КЭАЗ.

Пример обозначения выключателя-разъединителя серии ВНК на условный тепловой ток 250 А, трехполюсный, на одно направление, со вспомогательными контактами, без нулевого рабочего проводника, для внутренних поставок:

Выключатель-разъединитель ВНК-35-31131-УХЛЗ-КЭАЗ.

3 КОНСТРУКЦИЯ

Основными узлами аппарата являются подвижные и неподвижный контакты и механизм мгновенного действия.

Корпус аппарата состоит из верхнего и нижнего блоков, стянутых винтами. В верхней части корпуса имеется прозрачная защитная крышка, позволяющая наблюдать за положением контактов. В нижней блоке корпуса установлены неподвижные ножевые контакты, компактные дугогасительные камеры и ползун с установленными в него подвижными контактами.

Включение и отключение аппарата производится с помощью фронтальной рукоятки посредством механизма мгновенного действия, перемещающего ползун с подвижными контактами параллельно плоскости монтажа аппарата.

Скорость срабатывания аппарата не зависит от скорости движения руки оператора,

тем самым обеспечивается мгновенное и одновременное замыкание контактов всех полюсов.

Глубина установки аппарата регулируется с помощью телескопического вала рукоятки. В серии ВНК применены подвижные контакты роликового типа. В систему подвижного контакта входят четыре медных ролика, подпружиненных пластинчатыми пружинами, допускающими индивидуальное вращение роликов.

Пружина регулирует контактное нажатие таким образом, что во время движения ролики зачищают контактную поверхность неподвижных контактов.

Процесс отключения делится на два отключающих момента в каждой фазе, тем самым равномерно распределяется токовая нагрузка, снижается время горения дуги и повышается износостойкость контактов.

В аппарате имеется нулевой проводник (N).

Аппараты серии ВНК поставляются без вспомогательных контактов или со вспомогательными контактами в зависимости от заказа. В качестве вспомогательного контакта применяются микропереключатели МП1102Л. Микропереключатель (поз. 1) крепится к корпусу аппарата с помощью скобы (поз. 2). Отключение производится с помощью кулачка (поз. 3). Номинальный ток вспомогательных контактов 2,5 А. Номинальное напряжение цепи вспомогательных контактов 220 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

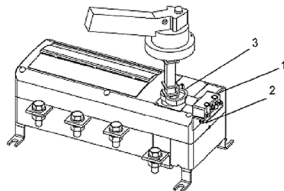


Рисунок 1 Выключатель-разъединитель ВНК на токи 250 А, 400 А и 630 А

Конструкция контактных выводов соответствует требованиям ГОСТ 24753 и обеспечивает присоединение медных проводников и шин с помощью резьбовых соединений с сечениями, приведенными в таблице 2.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальных условиях эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр аппаратов один раз в год и каждый раз после воздействия токов короткого замыкания.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- проверка затяжки винтов зажимов;
- включение и отключение аппарата.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Эксплуатация аппаратов производится в соответствии с «Правилами устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами охраны труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5.2. Аппараты по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

5.3 Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

5.4 Запрещается эксплуатация аппаратов, имеющих трещины на пластмассовых деталях.

5.5 Аппараты рассчитаны для работы без ремонта и замены каких-либо деталей.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия транспортирования и хранения аппаратов и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 5.

6.2 Если требуемые условия транспортирования и хранения и допустимые сроки сохраняемости отличаются от указанных в таблице, то эти условия и сроки должны удовлетворять требованиям, установленным ГОСТ 23216 и указанным в договоре или заказ-наряде.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Установленный срок службы аппаратов 10 лет.

7.2 По истечении установленного срока службы с предприятия-изготовителя снимается ответственность за бесперебойную эксплуатацию аппаратов.

7.3 По истечении срока эксплуатации аппараты следует утилизировать по правилам, действующим в регионе, в котором расположена эксплуатирующая организация.

Перед утилизацией аппараты необходимо разобрать. Детали из черных и цветных металлов подлежат сдаче в металллом.

Индивидуальная упаковка аппаратов изготовлена из экологически чистых материалов и может быть сдана в организации, осуществляющие вторичную переработку сырья.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

Аппараты не имеют ограничений по реализации.

Таблица 5

Виды поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150	Срок сохранности в упаковке и (или) временной противокоррозионной защиты, выполненной изготовителем, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216	Климатических факторов таких, как условия хранения по ГОСТ 15150		
1. Внутригосударственные (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных районов по ГОСТ 15846).	Л	4(Ж2)	1(Л)	3
2. Внутригосударственные в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы по ГОСТ 15846	С	4(Ж2)	2(С)	3
3. Экспортные в макроклиматические районы с умеренным климатом	С	4(Ж2)	1(Л)	3
4. Экспортные в макроклиматические районы с тропическим климатом	С	6(ОЖ2)	3(Ж3)	3

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


9.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода аппаратов в эксплуатацию, но не более 4 лет с даты выпуска.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации аппаратов, поставляемых на экспорт – 3 года со дня ввода аппаратов в эксплуатацию, но не более 4 лет с момента проследования их через государственную границу.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные, установочные и присоединительные размеры аппаратов.

Выключатели нагрузки ВНК на одно направление

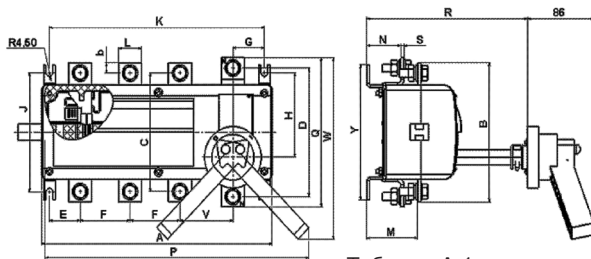

Отверстия в оболочке для установки выключателя нагрузки

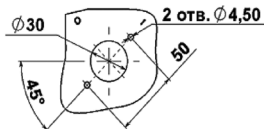



Рисунок А.1

Таблица А.1

Тип	A	B	b	C	D	E	F	G	H	J	K	L
ВНК-35	300	168	12,5	143	155	40	65	41	102	144	280	25
ВНК-37		278										30
ВНК-39												30

Таблица А.2

Тип	M	N	P	R	S	Q	V	W	Y	Масса, кг не более
ВНК-35	62	44	375	209- 265	4 8	180	69	219	163	4,30
ВНК-37	63	40								4,35
ВНК-39	63	40								4,70

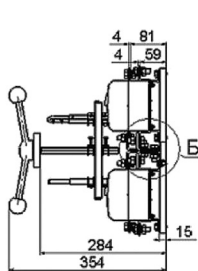

Б (1 : 2)



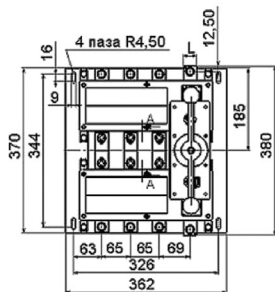


Таблица А.3

Тип	L, мм	Масса, кг не более
ВНК-35	25	13,5
ВНК-37	30	13,35

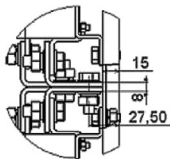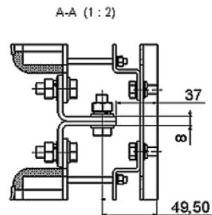

Отверстия в оболочке для установки
выключателя нагрузки

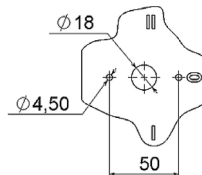


Рисунок А.2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kez.nt-rt.ru/> || kze@nt-rt.ru